

**GT-S5830i**

# Manualul utilizatorului



**SAMSUNG**

# Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

## Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a acestuia.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.

- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.

- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



**Avertisment** – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție** – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă** – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



**Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)



**Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)



**Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [≡] (înseamnă tasta Meniu)

## Drepturi de autor



Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.

-  și  sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt incorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

CE 0168!

# Cuprins

## Asamblarea ..... 9

Despachetarea ..... 9

Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei .... 9

Încărcarea bateriei ..... 11

Introducerea unei cartele de memorie  
(opțional) ..... 13

Atașarea unei curele de prindere (opțional) ... 15

## Introducere ..... 16

Pornirea și oprirea dispozitivului ..... 16

Familiarizarea cu dispozitivul ..... 16

Utilizarea ecranului tactil ..... 20

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a  
tastelor ..... 21

Familiarizarea cu ecranul Repaus ..... 21

Accesarea de aplicații ..... 23

Particularizarea dispozitivului ..... 24

Introducerea textului ..... 28

Descărcarea aplicațiilor din Android  
Market ..... 32

Descărcarea fișierelor de pe Web ..... 32

Sincronizarea datelor ..... 33

## Comunicații ..... 35

Apelare .....	35
Mesagerie .....	39
Google Mail .....	41
E-mail .....	42
Discuții .....	44
Social Hub .....	45

## Divertisment ..... 46

Camera foto .....	46
Galerie .....	53
Muzică .....	55
Radio FM .....	58

## Informații personale ..... 61

Contacte .....	61
Calendar .....	64
Notă .....	65
Înregistrare voce .....	66

## Web ..... 67

Internet .....	67
Hărți .....	70
Latitude .....	71
Locații .....	72
Navigare .....	72
Căutare Google .....	73

YouTube .....	73
Știri și meteo .....	75
Samsung Apps .....	75
Market .....	76

## Conectivitate ..... 77

Bluetooth .....	77
Wi-Fi .....	79
AllShare .....	80
Partajare conexiune internet .....	82
GPS .....	83
Conexiuni PC .....	84
Conexiuni VPN .....	85

## Instrumente ..... 87

Ceas .....	87
Calculator .....	88
Descărcări .....	88
Fișierele mele .....	88
ThinkFree Office .....	89
Trusă de instrumente SIM .....	91
Manager aplicații .....	91
Căutare vocală .....	91

## Setări ..... 92

Accesarea meniului Setări ..... 92

Wireless și rețea ..... 92

Setări apeluri ..... 94

Sunet ..... 95

Ecran ..... 95

Locație și securitate ..... 96

Aplicații ..... 97

Conturi și sincronizare ..... 98

Confidențialitate ..... 98

Stocare pe card SD și în telefon ..... 98

Setări regionale și text ..... 99

leșire și intrare voce ..... 101

Accesibilitate ..... 101

Data și oră ..... 102

Despre telefon ..... 102

## Depanare ..... 103

## Măsuri de siguranță ..... 109

## Index ..... 120



# Asamblarea

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

- 1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Oprire** → **OK** pentru a opri dispozitivul.
- 2 Scoateți capacul din spate.

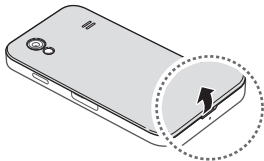


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

- 3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

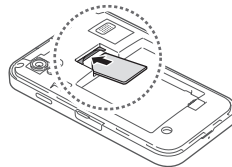


Dacă nu introduceți cartela SIM sau USIM, puteți utiliza numai serviciile dispozitivului care nu necesită rețea și câteva meniuri.

#### 4 Introduceți bateria.

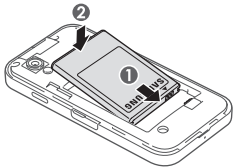

#### 5 Remontați capacul din spate.

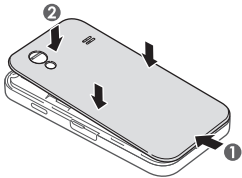

## Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză, furnizat sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei  va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## ➤ Încărcarea bateriei cu ajutorul încărcătorul

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

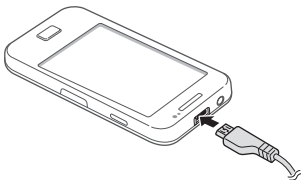

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- 3 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți telefonul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

- 4 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza de curent atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.

## ➤ Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al unui PC.



În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

- 4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi deconectați cablul USB de la dispozitiv și apoi de la PC.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe cartelă.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitivul dvs., directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul sdcard.


- 1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a dispozitivului.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

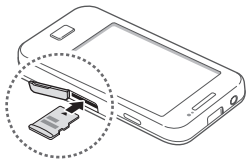

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Închideți capacul slotului cartelei de memorie.

## ► Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 În modul Repaus, selectați  → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie din partea laterală a dispozitivului.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.
- 5 Închideți capacul slotului cartelei de memorie.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

## ► Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.


În modul Repaus, selectați  → **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Atașarea unei curele de prindere (opțional)

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

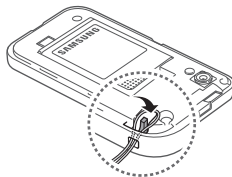

- 3 Remontați capacul din spate.

# Introducere

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.


Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Oprire** → **OK**.




- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod Avion**.

## Familiarizarea cu dispozitivul



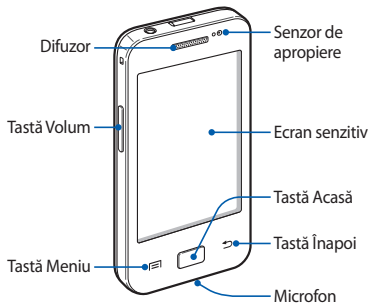


### › Aspectul dispozitivului

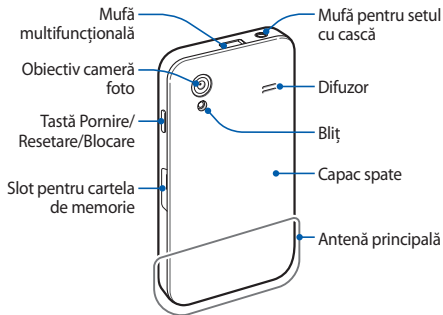





## ► Taste

Tastă	Funcție
 Pornire/Resetare <sup>1</sup> /Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); blocați ecranul tactil.
 Meniu	Deschideți lista cu opțiunile disponibile de pe ecranul curent; deschideți bara de căutare rapidă (țineți apăsat).
 Acasă	Reveniți la ecranul Repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
 Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
 Volum	Reglați volumul dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul are erori grave, sau se blochează, este posibil să trebuiască să resetați dispozitivul pentru a redeveni funcțional.











## ► Pictograme indicatoare











Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Deschidere rețelele WLAN disponibile
	WLAN activat
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Redirecționare apel activată

Pictogramă	Definiție
	Conectat la PC
	Furnizare acces la Internet prin USB activat
	PA mobil activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)

Pictogramă	Definiție
	Mod Silențios activat
	Mod Avion activat
	Mod Vibrație activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Acesta poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți degetul apăsat pe un element și glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Apropiați: Atingeți ecranul cu două degete și apoi apropiați-le.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- Puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

## Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și apoi glisați fereastra cu degetul.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv.

► pag. 26

## Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. Din ecranul Repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor, și alte elemente.

Ecranul Repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la panoul corespunzător.

## ► Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

- 1 Apăsați pe [≡] → **Adaugă** sau țineți apăsat pe zona goală din ecranul Repaus.
- 2 Selectați categoria de elemente → un element:
  - **Widget-uri:** Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
  - **Comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
  - **Directoare:** Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
  - **Fundaluri:** Setati o imagine de fundal.

## ► Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat pe un element pentru a-l muta.
- 2 Glisați elementul în locația dorită.

## ► Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.  
Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului.
- 2 Glisați elementul la coșul de gunoi.
- 3 Când elementul devine roșu, eliberați-l.

## ► Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau stare de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi:** Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune WLAN. ► pag. 79
- **B/T:** Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 77

- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet/Vibrație:** Activați sau dezactivați modul Vibrație.
- **Rotire auto.:** Activați sau dezactivați funcția rotire automată.




Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## ► Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [≡] → **Editare**.  
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
  - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată miniatura panoului și glisați-l la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.

- Pentru adăugarea unui panou nou, selectați .
- Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsată miniatura unui panou și glisați-l la locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați pe .

## Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

1 În modul Repaus, selectați  pentru a accesa lista de aplicații.


2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații.

De asemenea, puteți selecta un punct din partea de sus pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.



- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un cont Google, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

4 Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.



Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeței, deschideți panoul de notificări și selectați **Rotire auto**.

## Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe  → **Editare**.

2 Țineți apăsată o aplicație.

3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran.

4 Apăsați pe  → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

- 1 În lista de aplicații, atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le.
- 2 Țineți apăsată miniatura unui ecran și glisați la locația dorită.

## ► Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza lista cu aplicații accesate recent.
- 2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

## ► Utilizarea managerului de activități

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.  
Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
- 2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.  
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

## Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

## ► Setarea datei și a orei curente

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.
- 2 Setati ora și data și modificați alte opțiuni.



## ► Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere


În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

## ► Reglarea volumului tonurilor de sonerie



Apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

## ► Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Tastatură** și țineți apăsat **#**.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod silențios**.



Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. Când comutați la modul Silențios, va apărea  în loc de .

## ► Schimbarea tonului de sonerie

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
- 2 Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

## ► Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

## ► Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

- 1 În modul repaus, apăsați pe [≡] → **Fundal** → o opțiune.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Selectați **Salvare** sau **Setare tapet**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

## ► Reglarea luminozității ecranului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 3 Selectați **OK**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

## ► Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când îl porniți sau când deblocați ecranul tactil.



- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Setarea unui model de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
- 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

## Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

## Setarea unei parole de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

## ► Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.




- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

## ► Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului dvs.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul internetului.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
- 2 Citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conectare**.  
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr.**
- 4 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
- 5 Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **OK**.

- 6 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +). Pentru a adăuga mai mulți destinatari, selectați .
- 7 Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
- 8 Selectați **Efectuat**.

## Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 99

## ► Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatură Samsung sau Swype).


## ► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung


1 Selectați  → **Tipuri tastatură** și selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scriere de mână.

2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

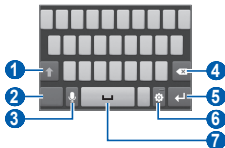


Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung.  Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	Accesați setările tastaturii; schimbați tipul de tastatură (țineți apăsat).
7	Introduceți un spațiu.

## ► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați degetul la al doilea caracter, fără a-l ridica de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea cuvântului.



- 3 Eliberați degetul la ultimul caracter.
- 4 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.

- 5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.


Țineți apăsată fiecare tastă pentru a introduce caractere suplimentare.



- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere și simboluri speciale.
- Pentru a ascunde tastatura Swype, apăsați pe [↵].

Puteți utiliza și următoarele taste:












Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol și modul ABC/ Numeric.
3	Introduceți un spațiu.
4	Ștergeți caractere.
5	Începeți un rând nou.
6	<p>Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung.</p> <p> Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.</p>



- Pentru a ascunde tastatura Swype, apăsați pe [↵].
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype, țineți apăsat .

## › Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Amplasați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați  sau .
- 4 Glisați  sau  pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 5 Selectați  pentru a copia, sau  pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
- 6 În altă aplicație, amplasați cursorul acolo unde doriți să lipiți textul.
- 7 Selectați  →  pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

## Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele din aplicațiile descărcate în memoria internă. Pentru a salva fișierele pe cartela de memorie, conectați dispozitivul la un PC și copiați-le din memoria internă pe cartela de memorie.

### ▶ Instalarea unei aplicații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.
- 3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

### ▶ Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Din ecranul de pornire Android Market, selectați [☰] → **Aplicațiile mele**.
- 2 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

## Descărcarea fișierelor de pe Web



Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.



Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

## Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a datelor sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare pe Web, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Configurarea unui cont

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.

2 Selectați **Adăug. cont** → un tip de cont.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

## Activarea sincronizării automate

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.

2 Selectați **Sincron. automată**.


3 Selectați un cont.

4 Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile pe care nu le doriți.

## ► Sincronizarea manuală a datelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați un cont.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Sinc. imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

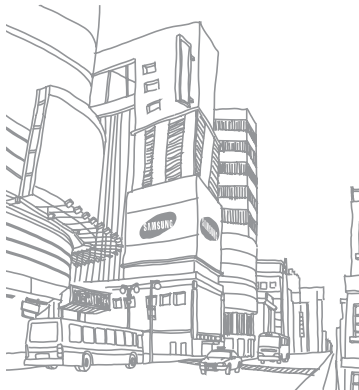

# Comunicații

## Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.




### ► Efectuarea sau preluarea unui apel

Puteți folosi butoanele sau ecranul tactil atunci când doriți să efectuați, să acceptați, să terminați sau să respingeți apeluri.





- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat și blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 94
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

### Efectuarea unui apel

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- 2 Selectați  pentru a efectua un apel.
- 3 Pentru a încheia apelul, selectați **Terminare**.
  - Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 61
  - Pentru a accesa jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectați  → **Jurnale**.



### Preluarea unui apel

- 1 Când primiți un apel, glisați  spre dreapta până când ajunge la punct.
-  Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum pentru a anula volumul tonului de apel.
- 2 Pentru a încheia apelul, selectați **Terminare**.

## Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați  spre stânga până când ajunge la punct. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

## Apelarea unui număr internațional

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Tastatură**, țineți apăsat pe **0** pentru a introduce caracterul +.
- 2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați  pentru a apela numărul.


## Utilizarea unei căști

Conectând o cască la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

## Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timpul desfășurării unui apel:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În aștept...** Pentru a prelua un apel reținut, selectați **Reluare**.
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați  spre dreapta până când ajunge la punct, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silentios**.

- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon.

Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a comuta între cele două apeluri, selectați **Schimb..**
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți interlocutori (conferință prin telefon), sau pentru a efectua sau prelua un al doilea apel, selectați **Îmbinare a...** Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

## ► Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de notificări și selectați apelul pierdut.

## ► Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți folosi alte caracteristici de apelare, cum ar fi modul Număr Apelare Fixă (FDN), sau redirectionare apel.

### Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa** → **Activare FDN**.
- 2 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 3 Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

## Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.




## Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior.

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## ► Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Jurnale**.
- 2 Apăsați pe [☰] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.  
 Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj direct la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.
- 3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.  
 Din vizualizarea detaliilor, puteți marca numărul, trimite un mesaj sau adăuga numărul în agenda telefonică.


## Mesagerie

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

### ▶ Trimiterea unui mesaj text

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Selectați **Mesaj nou**.
- 3 Adăugați destinatarul mesajului dvs.
  - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
  - Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea **Contacte**.

- 4 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.

Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [≡] → **Introducere emoticon**.

- 5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

### ▶ Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

- 2 Selectați **Mesaj nou**.

- 3 Adăugați destinatarul mesajului dvs.
  - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
  - Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea **Contacte**.




Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va converti mesajul ca mesaj multimedia.

- 4 Apăsați pe [≡] → **Adăugare subiect** și adăugați un subiect pentru mesaj.

5 Selectați **Introduceți mesajul aici** și introduceți textul mesajului.


Pentru inserarea de emoticonuri, apăsați pe [≡] → **Introducere emoticon**.

6 Selectați  și adăugați un element.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

## ► Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .  
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

## ► Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea lor,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Tastatură** și apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.



## Google Mail


Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine. Dacă ați etichetat un mesaj, eticheta sa apare într-un dreptunghi colorat, afișat pe mesaj.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software a dispozitivului.

### ▶ Trimiterea unui mesaj de e-mail




- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Scriveți**.
- 4 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.



- 5 Introduceți un subiect și un mesaj.
- 6 Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați pe [≡] → **Atașați** → un fișier.
- 7 Selectați  pentru a trimite mesajul.

### ▶ Vizualizarea mesajelor de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați ★.
- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați**.

- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **Previzualizare**. Pentru a-l salva, selectați **Descărcare**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Archive**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergere**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați  sau .

## ► Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

### Adăugarea unei etichete la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj.
- 2 Selectați **Modificați etichetele**.
- 3 Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

### Adăugarea unei stele la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj.
- 2 Selectați **Marcați cu stea**. Pictograma în formă de stea din apropierea mesajului este activată.

### Filtrarea mesajelor

- 1 Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [≡] → **Accesați etichetele**.
- 2 Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

## E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

## ► Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.

3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între ele; apăsați pe [≡] → **Conturi** și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

## ► Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [≡] → **Compuneți**.

3 Selectați **Contacte**.

Puteți introduce manual o adresă de e-mail sau puteți selecta din jurnale sau grupuri de contacte selectând altă opțiune.

4 Selectați contactele și apoi **Adaugă**.

5 Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.

6 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

7 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.

8 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.

Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.



Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

9 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.



Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în outbox până când sunteți online și în aria de acoperire.


## ► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Reîncărc.** pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, apăsați pe [≡] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați pe [≡] → **Transfer**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați pe [≡] → **Ștergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați pe [≡] → **Mutare în director**.

- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați pe [≡] → **Afișare foto**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați elementul atașamentului. Pentru a-l salva pe cartela de memorie, selectați .

## Discuții

Aflați cum puteți vorbi cu prietenii și familia prin Google Talk™



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.

Lista de prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

- 2 Apăsați pe [≡] → **Adăugați un prieten.**
- 3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație.**

Când acceptă invitația, acesta este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

## ▶ Începerea unei conversații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk.**
- 2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți.**  
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon.**
- 4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [≡] → **Comutați conversațiile.**
- 5 Pentru a încheia conversația, apăsați pe [≡] → **Încheiați conversația**

## Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Serviciul Rețele Sociale (SNS), e-mail, mesaje, contacte sau informații calendaristice. Vizitați [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) pentru mai multe detalii.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub.**
- 2 Consultați și utilizați conținutul livrat de Social Hub.

# Divertisment

## Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5.0 megapixeli) și videoclipuri cu rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.


Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.







- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afișa pictograme în vizor.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

## ► Fotografierea

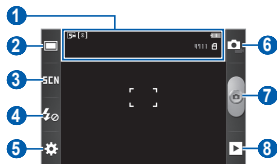- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	<p>Verificați starea și setările camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Rezoluție</li> <li>• : Tip măsurare expunere</li> <li>• : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă)</li> <li>• : Locația de stocare</li> </ul>
2	Schimbați modul de fotografiere.
3	Schimbați modul pentru scenă.
4	Schimbați setările blițului.
5	Schimbați setările camerei foto.
6	Comutați la camera video.
7	Realizați o fotografie.
8	Vizualizați ultima fotografie captată.

4 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.



Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.



5



Selectați pentru a fotografia.

Fotografia este salvată automat.



După captarea fotografiilor, selectați  pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul și selectați  sau . De asemenea, puteți atinge ecranul de două ori, pentru a mări sau pentru a micșora.
- Pentru a trimite o fotografie, selectați **Partajare**.
- Pentru a seta o fotografie ca imagine de fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, selectați **Set. ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Șter**.

## ► Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene



Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → o scenă.
- 4 Efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a fotografia.

## ► Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet



Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Foto. zâmbet**.
- 4 Efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Selectați .
- 6 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect.  
Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeste, dispozitivul fotografiază automat.





## ► Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.



- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  → **Panoramă**.
- 4 Efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a capta prima fotografie.
- 6 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.  
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 7 Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

## ► Particularizarea setărilor camerei foto


Înainte de a capta o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Mod focalizare	Realizați fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.
Numărat. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.


Opțiune	Funcție
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
ISO	Ajustați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.


Înainte de a capta o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:



Setare	Funcție
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze imaginea realizată.

Setare	Funcție
GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p> <p> Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.</p>
Sunet obiectiv	Setați declanșatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

## ► Înregistrare videoclip

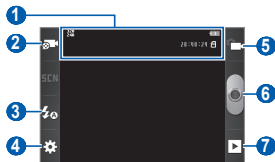- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  pentru a comuta la camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.




Număr	Funcție
1	Verificați starea și setările camerei video. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Rezoluție</li><li>• <b>20:40:24</b> : Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă)</li><li>•  : Locația de stocare</li></ul>
2	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
3	Schimbați setările blițului.
4	Modificați setările camerei video.
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.
7	Vizualizați ultimul videoclip înregistrat.

5 Apăsați pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micșora.



Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.


6 Selectați  pentru a începe înregistrarea.

7 Selectați  pentru a opri înregistrarea.

Videoclipul este salvat automat.





Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.



După înregistrarea videoclipurilor, selectați  pentru a vizualiza videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip, selectați **Partajare**.
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Șter**.

## ► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Numărat. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balanță de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcție
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera video să afișeze videoclipul înregistrat.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.

## Galerie

Aflați cum puteți vizualiza fotografiile și reda videoclipurile salvate pe cartela de memorie.



## ► Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extensie: 3gp, mp4</li><li>• Codec: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>








- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## ► Vizualizarea unei fotografii


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  sau  în partea din dreapta sus a ecranului.
- 4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau . De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le depărtați (apropiați degetele pentru a micșora).
- Pentru a începe o expunere de diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, apăsați pe [>] → **Partaj**.
- Pentru a șterge o fotografie, apăsați pe [>] → **Ștergere**.

- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, apăsați pe [>] → **Mai multe** și folosiți următoarele opțiuni:
  - **Detalii:** Vizualizați detaliile fotografiei.
  - **Setare ca:** Setati o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Trunchiere:** Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga:** Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta:** Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.

## ► Redarea unui videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale.

## Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: mp3, ogg, aac.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## ► Adăugarea fișierelor muzicale în dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 67
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 84
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 78
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 85

## ► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe cartela de memorie,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

### 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.

Număr	Funcție
2 <sup>1</sup>	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).</li> <li>• Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.</li> <li>• Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).</li> </ul>
4	Schimbați modul de repetare (oprit, repetă un fișier, sau repetă toate fișierele).
5 <sup>1</sup>	Activați modul Amestecare.
6	Deschideți lista de redare.

1. Aceste pictograme sunt afișate la atingerea ecranului playerului.





- Puteți controla redarea cu ajutorul căștii: Apăsați pe butonul căștii pentru a reda sau întrerupe redarea. De asemenea, puteți ține apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical.
- SRS CS Headphone™ oferă o experiență de sunet surround pe 5.1 canale pe căștile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conținut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătățește semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experiență dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic și profund și cu o claritate a frecvențelor ridicate care permite detalii precise.

## ► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Țineți apăsat un fișier muzical pe care doriți să îl adăugați la o listă de redare și apoi selectați **Adăugare la lista de redare** → **Nou**.

- 4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
- 5 Pentru a adăuga mai multe fișiere muzicale la lista de redare, repetați pașii 2-4.  
În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând pe [≡] → **Adăugare la lista de redare**.

## ► Utilizarea caracteristicii amestecare pentru petrecere

Când activați caracteristica amestecare pentru petrecere, dispozitivul dvs. selectează și redă fișierele muzicale aleatoriu.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Mod Amestecare pentru petrecere**.
- 3 Pentru a opri caracteristica amestecare pentru petrecere, apăsați pe [≡] → **Modul Amestecare pentru petrecere este dezactivat**.

## ► Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie → un fișier muzical.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 4 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
5.1 canale	Setați dacă doriți să activați sau să dezactivați sistemul de sunet surround virtual pe 5.1 canale atunci când este conectată o cască.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.

## Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască ce servește drept antenă radio.


### ► Ascultarea radioului FM

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.



- La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.
- Pentru a reveni la ecranul radioului FM, ascundeți tastatura. ► pag. 31

### 3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

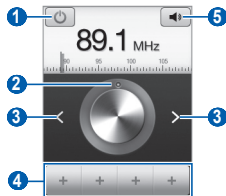



Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Acordați fin frecvența.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.

### ► Salvarea automată a unui post de radio

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Căutare** → o opțiune de căutare.  
Radioul FM scanează și salvează automat posturile disponibile.

### ► Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  pentru a-l adăuga pe lista de favorite.



Puteți adăuga un nume pentru postul de radio sau puteți șterge un post de radio; țineți apăsat pe acesta pe lista de favorite și selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

## ► Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea dvs.
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM de la panoul de notificări.



Opțiune	Funcție
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frec. alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

# Informații personale



## Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.


### ► Crearea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Selectați **Adăugare la Contacte** → .
- 4 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 5 Introduceți informațiile de contact.
- 6 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.


### ► Găsirea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.  
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.
- 3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul selectați un număr de telefon.
- Pentru a trimite un mesaj selectați **Mesaj**.
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail selectați o adresă de e-mail.
- Pentru a edita informațiile de contact apăsați pe [≡] → **Editare**.
- Pentru a seta contactul la favorite, selectați ★ din partea dreapta sus a ecranului.


## › Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Apelare rapidă**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.



Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

## › Crearea cărții de vizită


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Apăsați pe [≡] → **Profilul meu**.
- 3 Introduceți-vă detaliile personale.
- 4 Selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.


## › Preluarea contactelor din rețelele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul de socializare la contactele de pe telefon.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Apăsați pe [≡] → **Preluare prieteni**.
- 3 Selectați un cont.

## ► Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Grupuri**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
- 4 Selectați **Salvare**.


## ► Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.

- 3 Selectați o locație de memorie. Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Import**.

Pentru a copia de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați și selectați **Export** → **Da**.

## ► Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitivul dvs.,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .
- 2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
- 3 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.

4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.

5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe aparatul dvs. pe o cartelă de memorie,


1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați .

2 Apăsați pe [≡] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.

3 Selectați **Da** pentru a confirma.

## ► Vizualizarea jurnalului de comunicații


Puteți vizualiza jurnalul de comunicații cu apeluri, mesaje, mesaje de e-mail sau liste SNS.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Istoric**.

2 Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

## ► Vizualizarea activităților din rețelele sociale

Puteți vizualiza activitățile recente ale contactelor din serviciile de rețele sociale, precum Facebook, MySpace și Twitter.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați  → **Activit.**

2 Selectați un element pe care doriți să-l vizualizați.

## Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

## ► Crearea unui eveniment

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.

2 Apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Creare**.

3 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.

4 Selectați **Efectuat**.



## ► Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendar,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.

2 Apăsați pe [≡] și selectați **Ziua, Săptămână** sau **Lună**.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.

2 Selectați o dată din calendar.

- Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Salt la**, introduceți data selectând + sau - și selectați **Afiș**.
- Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [≡] → **Azi**.

3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

## ► Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1 Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.

2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.

3 Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

## Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

## ► Crearea unei note



1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.


2 Selectați **Creare notă** sau apăsați pe [≡] → **Creare**.

3 Introduceți textul notei.

- 4 Apăsați pe [↵] pentru a ascunde tastatura.
- 5 Selectați o culoare pentru a modifica culoarea de fond.
- 6 Selectați **Salvare**.

## ▶ Vizualizarea notelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
  - Pentru a edita o notă, selectați .
  - Pentru a șterge nota, selectați  → **OK**.

 Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota și selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

## Înregistrare voce


Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

## ▶ Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înr. voce**.
- 2 Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat de înregistrat nota, selectați **Opr.**  
Nota dvs. este salvată automat.
- 5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din partea de jos a ecranului.

## ▶ Redarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înr. voce**.
  - 2 Selectați **Listă**.
  - 3 Selectați o notă vocală pentru redare.
-  Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [≡] → **Partajare**.

# Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

## Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## ➤ Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii și selectați ➡.
- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți utiliza două degete pentru a mări sau micșora; atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le sau depărtați-le ușor.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [≡] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsați pe [≡] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [≡] → **Reîmprospătare**.

- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [≡] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [≡] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Setări**.

## › Căutarea informației vocal




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs.  
Dispozitivul caută informații și pagini web în legătură cu acel cuvânt.

## › Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați  → **Marcaje**.

3 Selectați **Adăugare**.



4 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).

5 Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectați **Desc**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite adresa web a paginii către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

## ► Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent








- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
  - 2 Selectați  → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
  - 3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.
-  Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcate, selectând pictograma în formă de stea din dreapta.

## Hărți





Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări, și pentru a obține indicații.

-  În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Căutarea unei anumite locații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK** pentru a confirma.  
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 3 Apăsați pe [] → **Căutare**.
- 4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
  - Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
  - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau .
  - Pentru vizualizarea în relief, apăsați .
  - Pentru vizualizarea locației curente, apăsați .

## ► Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Indicații**.
- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.  
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați  → **Agendă** sau **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.
- 5 Selectați un traseu de deplasare pentru a vizualiza detaliile călătoriei (dacă este necesar).
- 6 Selectați .  
Ruta este indicată pe hartă. Pentru a vizualiza numai o parte din rută, selectați  sau .
- 7 Când ați terminat, apăsați pe [≡] → **Curățați harta**.

## Latitudine

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.




- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.  
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Adăugați prieteni** → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.
- 3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și selectați **Adăugați prieteni**.
- 4 Selectați **Da**.  
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 5 Apăsați pe [≡] → **Vizualizare hartă**.  
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

## Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.
- 2 Selectați o categorie.  
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
- 4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
  - Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .
  - Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectați .
  - Pentru vizualizarea unui număr de telefon al locului definit, selectați .

## Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS, vizualizați și găsiți destinația, prin ghidare vocală.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze condusul, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.
- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
  - **Rostiți destinația:** Spuneți destinația dvs. ca "Navigate to destinație".



- **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
  - **Agendă:** Selectați destinația dintre adresele de contact.
  - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.
- 4 Selectați **Install** pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală.
  - 5 Pentru a finaliza navigarea, apăsați pe [≡] → **leșiți din navigație**.

## Căutare Google

Puteți căuta aplicații pe dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Search**.

- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului Google.
- 3 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
- 4 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

## YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### ▶ Urmărirea videoclipurilor


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptare** (dacă este cazul).
- 3 Selectați un videoclip din listă.
- 4 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

5 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:







Număr	Funcție
1	Vă deplasați la un punct al fișierului prin glisarea barei.
2	Schimbați calitatea afișării.

## ▶ Partajarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Selectați  → o opțiune.

## ▶ Încărcarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Apăsați pe  → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.  
Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați  pentru a porni camera foto.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea.
- 7 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
- 8 Selectați contul dvs. sau înregistrați-vă, selectând **Adăugați un cont**.
- 9 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

## Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

### ► Vizualizați informația meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **Google Weather** în partea de sus a ecranului. Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.



Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [≡] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

### ► Citirea articolelor noi

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați un subiect de știri din partea de sus a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.



Pentru a adăuga subiecte de știri, apăsați pe [≡] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

## Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase, jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la multe posibilități de îmbogățire a experienței mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.



- Funcția poate fi indisponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.


## Market

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Acceptați**.
- 3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 32

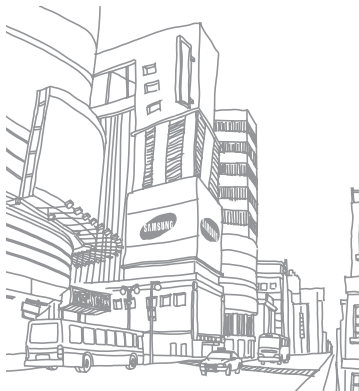

# Conectivitate

## Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

### ► Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.


## ► Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

## ► Trimiterea de date utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
  - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

## ► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.  
Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

- 2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).  
Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

## Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

## ▶ Activarea caracteristicii WLAN

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



O rețea WLAN care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați rețeaua WLAN numai atunci când este necesar.

## ▶ Localizarea și conectarea la o rețea WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.  
Dispozitivul va căuta automat rețelele WLAN disponibile.
- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

## ► Adăugarea manuală a unei rețele WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.

## AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN și să adăugați un profil WLAN. ► pag. 79

## ► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.



Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare media	Porniți partajarea video, partajarea imaginilor, sau partajarea de muzică cu alte aparate cu funcția DLNA activată.



Opțiune	Funcție
Rețea prin punct de acces	Selectați un PA WLAN în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliți dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.

## ► Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe telefonul propriu pe un alt dispozitiv de redare**.
- 3 Selectați o categorie media și fișierele pe care doriți să le redați.
- 4 Selectați **Adăugare la lista de redare**.

- 5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.



Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

## ► Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Redați fișierul de pe server pe un alt dispozitiv de redare prin intermediul telefonului**. Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un aparat ca server media - cel care conține fișierele media.

- 4 Selectați o categorie media și fișierele pe care doriți să le redați.
- 5 Selectați **Adăugare la lista de redare**.
- 6 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 7 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

## Partajare conexiune internet


Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și să partajați conexiunea internet a dispozitivului.

### ▶ Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin WLAN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.

- 2 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.
- 3 Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi afișat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.
Parolă	Setați o parolă pentru rețeaua mobilă.

- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.  
 Pentru o vizualizare optimă, ascundeți tastatura.  
▶ pag. 31
- 5 De la alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă.  
Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet pe alt dispozitiv.

## › Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

- 1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări → Wireless și rețea → Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB. Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet pe PC. Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați, caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare pentru conexiunea la internet poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

## GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații și pentru a căuta pe hartă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.
- 2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.

## Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu ajutorul cablului USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți transfera date direct pe și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

### ► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că, programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC. Samsung Kies va fi lansat automat.  
Dacă Samsung Kies nu este lansat automat, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC-ul dvs.
- 2 Copiați fișierele de pe PC pe telefon.  
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## ► Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți accesa directorul de fișiere al cartei de memorie utilizând dispozitivul ca cititor de cartele de memorie.

- 1 Introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
- 2 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați mufa multifuncțională a dispozitivului la un PC.
- 3 Deschideți panoul de notificări și selectați **Dispozitivul USB a fost conectat** → **Conectare spațiu de stocare USB** → **OK**.
- 4 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișierele.
- 5 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
- 6 Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare USB**.



Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

## Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.



Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

## ► Configurarea conexiunilor VPN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
- 2 Selectați un tip VPN.
- 3 Particularizați informațiile de conexiune.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a server-ului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea server-ului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.

Opțiune	Funcție
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

4 Când ați terminat, apăsați pe [≡] → **Salvare**.

## ➤ Conectarea la o rețea privată





- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată la care să vă conectați.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Conectare**.

# Instrumente



## Ceas

Aflați cum puteți utiliza afișajul ceasului suprapus ecranului de Repaus, și cum puteți să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

### › Utilizarea afișajului ceasului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
- 2 În timp ce utilizați afișajul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:
  - Pentru a crea sau șterge o alarmă, selectați .
  - Pentru a reda o prezentare cu fotografii din Galerie, selectați .
  - Pentru a lansa player-ul muzical, selectați .
  - Pentru a reveni la ecranul de repaus, selectați .

### › Setarea unei noi alarme


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas**.
- 2 Selectați  → **Adăugare alarmă** sau apăsați pe [] → **Adăugare alarmă**.
- 3 Setati detaliile alarmei.
- 4 Când ați terminat, selectați **Gata**.

### › Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Selectați **Oprire** pentru a opri alarma.
- Selectați **Amânare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

### › Ștergerea unei alarme

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → .
- 2 Selectați o alarmă care se va șterge.
- 3 Selectați **Ștergere** → **OK**.

## Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de birou.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.
  - Pentru a utiliza calculatorul științific, apăsați pe [≡] → **Panou de operații avansate**.
  - Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [≡] → **Ștergere istoric**.

## Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.

- 2 Selectați un folder de descărcare.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.  
Pentru a șterge un jurnal, bifați căsuța de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

## Fișierele mele

Aflați cum puteți accesa rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe cartela de memorie.

### › Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	• Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Extensie: 3gp, mp4 • Codec: H.263, H.264
Muzică	• Extensie: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Codec: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi





- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
  - Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Acasă**.
  - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
- 3 Selectați un fișier pentru a-l deschide.

Într-un director, apăsați pe [≡] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier altor persoane, selectați **Partaj**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare folder**.

- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Afiș după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fișierului, de exemplu, opțiune de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.


## ThinkFree Office

Învățați să creați și să vizualizați fișiere tip document pe aparatul dvs. Dacă dețineți un cont la serviciul web ThinkFree puteți gestiona documente online. Această aplicație acceptă următoarele formate de fișier: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți înainte o cartelă de memorie.

### ► Crearea unui document nou

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.

- 2 Selectați **Acceptare** pentru a confirma, dacă lansați această aplicație pentru prima dată.
- 3 Selectați **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa ThinkFree Office.
- 4 Selectați **Documentele mele**.
- 5 Apăsați pe [≡] → **Nou** → un tip de document.
- 6 Introduceți un nume pentru document și selectați **OK**.
- 7 Introduceți conținut în document utilizând instrumentele aflate în partea de jos a ecranului.
- 8 Când ați terminat editarea, selectați  din bara de instrumente sau apăsați pe [≡] → **Fișier** → **Salvare**.

## ▶ Vizualizarea și editarea unui document pe dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Documentele mele** → un document.

- 3 Vizualizați și editați documentul, după dorință.
  - Pentru a mări sau pentru a micșora, utilizați zoom-ul cu două degete; atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le sau depărtați-le.
  - Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării documentului (fișier Word, text sau Excel), apăsați pe [≡] → **Editare**.
  - Pentru a căuta text în document, apăsați pe [≡] → **Căutare**.
- 4 Când ați terminat editarea, salvați documentul.

## ▶ Gestionarea documentelor online

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **ThinkFree Office**.
- 2 Selectați **Online**.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola pentru accesarea contului, apoi selectați **Conectare**.
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.

## Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, acest meniu ar putea fi indisponibil sau denumit diferit.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Trusă de instr. SIM**.

## Manager aplicații

Folosind managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile curente, dimensiunea pachetului de aplicații, și informațiile cu privire la memorie, și monitorizarea memoriei RAM.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.
- 2 Utilizați următoarele opțiuni:
  - **Aplicații active:** Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
  - **Pachet:** Vizualizați dimensiunea pachetului de aplicații instalat pe dispozitivul dvs.

- **RAM:** Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
- **Sumar:** Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei.

## Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica comandă vocală, trimite un mesaj, sau căuta locații și informații prin voce.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți o comandă la microfon.
- 3 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați (dacă este necesar).



Pentru a vedea tutorialul, selectați **Urmăriți un videoclip** din ecranul de ajutor.

# Setări

## Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și selectați o opțiune.

## Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

### › Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

### › Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica WLAN. ► pag. 79
- **Notificare rețea:** Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Adăugare rețea Wi-Fi:** Adăugați manual puncte de acces la rețeaua WLAN.

### › Setări Bluetooth

- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 77
- **Nume dispozitiv:** Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi:** Setați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive:** Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

## › Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem wireless pentru PC. ► pag. 82
- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Activați funcția PA mobil pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica WLAN. ► pag. 82
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi:**
  - **Hotspot portabil Wi-Fi:** Activați funcția Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica WLAN. ► pag. 82
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi:** Configurați setările rețelei pentru a utiliza dispozitivul ca punct de acces.

## › Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri).

► pag. 85

## › Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date:** Setati pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date:** Setati dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Configurați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Utilizare exclusivă rețele 2G:** Setati dispozitivul să se conecteze numai la o rețea 2G.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

## Setări apeluri

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

### › Numere de apelare fixa

- **Activare FDN:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela dvs. SIM sau USIM.
- **Schimbare cod PIN2:** Schimbați codul PIN2, care este folosit pentru a proteja codul PIN principal.
- **Listă FDN:** Configurați un set de contacte pentru apelare fixată.

### › Serviciu mesagerie vocală

Selectați serviciul de mesagerie vocală a furnizorului dvs. de servicii. De asemenea, puteți selecta alte servicii de mesagerie vocală dacă ați descărcat aplicații care le acceptă.

### › Număr mesagerie vocală

Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

### › Redirecționare apeluri

Redirecționați apelurile primite către un alt număr.

### › Setări suplimentare

- **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
- **Apel în așteptare:** Activați alertele de apel de intrare atunci când un apel este în curs.
- **Activ. senzor de proxim.:** Setați pentru a activa senzorul de apropiere pe durata unui apel.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios:** Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare:** Setări dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum:** Reglați volumul tonurilor de apel, al muzicii și videoclipurilor, al tonurilor de alarmă, al sistemului de sunet, și al tonurilor de notificare.
- **Ton de sonerie telefon:** Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de apel pentru a vă anunța evenimentele, cum ar fi mesaje primite și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere:** Setări ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de formare a numerelor.

- **Selecție audio:** Setări dispozitivul să sune când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran:** Setări dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

## Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afișaj pe ecran:**
  - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online.**
  - **Ecran de pornire:**
    - Fundal:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul de repaus.
  - **Blocare ecran:**
    - Fundal:** Selectați o imagine care se afișează când ecranul este blocat.
    - Poziția ceasului:** Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.

- **Luminozitate:** Setăți luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație:** Setăți dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran:** Setăți intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Calibrare orizontală:** Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

## Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setăți utilizarea funcției WLAN și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setăți utilizarea sateliților GPS pentru găsirea locației.
- **Setare blocare ecran:** Setăți codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna:** Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model:** Setăți un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN:** Setăți un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă:** Setăți o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 28



- **Destinatari mesaj alertă:** Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanță:** Setări pentru a controla un dispozitiv pierdut de la distanță, prin intermediul internetului.
- **Parole vizibile:** Setări dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi.
- **Utilizare acreditări sigure:** Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Instal. de pe cartela SD:** Instalați certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă:** Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute:** Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații:** Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre aplicații.
- **Servicii în curs de desfășurare:** Vizualizați serviciile pe care le utilizați și le accesați pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie:** Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații pe dispozitiv și cartela de memorie.
- **Utilizare baterie:** Vizualizați energia consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare:**
  - **Depanare USB:** Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor. Când dispozitivul este conectat la un PC cu ajutorul unui cablu USB, modul de depanare USB va fi activat, iar Samsung Kies va fi lansat automat.

- **Păstrare stare activă:** Setati ecranul dispozitivului sa rămână activ în timpul încărcării bateriei.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps:** Selectați o conexiune de rețea (WLAN sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de actualizare aplicații de la Samsung Apps.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal:** Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicațiilor.
- **Sincron. automată:** Setati dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

## Confidențialitate

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Faceți o copie de rezervă a setărilor dispozitivului pe serverul Google.
- **Restabilire automată:** Setati dispozitivul pentru reconstituirea datelor aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă când aplicațiile vor fi reinstalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Stocare pe card SD și în telefon

Verificați informațiile privind memoria din cartela de memorie și din dispozitiv, și formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

## Setări regionale și text

Modificați setările pentru introducerea textului.

### › Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### › Selectare metodă de introducere

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

### › Swype

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Răspuns audio:** Setați o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
- **Vibr. la apăș. tast.:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.

- **Afișați sfaturi:** Setați alerta pentru ajutor rapid care face să pâlpâie indicatorul, atunci când sunt disponibile sfaturi.
- **Sugestie de cuvinte:** Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afișare urmă completă:** Stabiliți dacă doriți sau nu să afișați urma glisării pe ecran.
- **Viteză și precizie:** Setați echilibrul pentru viteză și precizie.
- **Dicționar personal:** Configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Resetare dicționar Swype:** Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.

- **Ajutorul Swype:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire:** Aflați cum să introduceți text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune:** Vizualizați informațiile de versiune.

## » Tastatură Samsung

- **Tipuri tastatură:** Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9:** Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.

- **Setări avansate XT9:** Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată și vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mișcarea tastaturii:** Activați sau dezactivați funcția de mișcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau la dreapta pe tastatură.
- **Introducere automată majusculă:** Setati dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână:** Personalizați timpul de recunoaștere în modul Scriere de mână.
- **Introducere voce:** Activați această funcție pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.



Nu puteți introduce text vocal în anumite limbi.

- **Introducere automată punct:** Setati dispozitivul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

## leșire și intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția de transformare a textului în vorbire.

### › Setări de recunoaștere a vocii

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură:** Setați dispozitivul să filtreze text și/sau imagini explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

### › Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Instalați date de voce pentru a utiliza funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele:** Setați dispozitivul să folosească setările pe care le specificați, și nu setările implicite.

- **Motor implicit:** Setați motorul de sintetizare al vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce:** Descărcați și instalați date de voce pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă:** Selectați o limbă pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare:** Vizualizați motoarele de transformare a textului în vorbire descărcate din Android Market.

## Accesibilitate

Modificați setările pentru caracteristicile de accesibilitate.

- **Accesibilitate:** Activați o aplicație de accesibilitate pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații.
- **Tasta acasă termină apel.:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.


## Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare al orei și al datei pe dispozitiv:

- **Automat:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și aflați cum să utilizați dispozitivul.

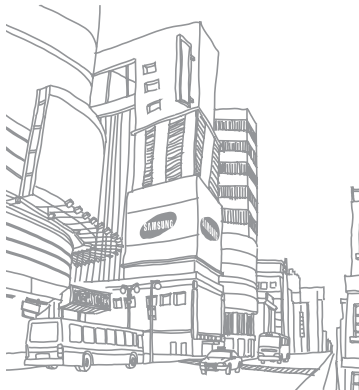

# Depanare

**Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:**

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului <b>Blocare cartelă SIM</b> .

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde și eliberați. Telefonul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ștergere completă**.

## Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.



## Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

## Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

## Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

## La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.


## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

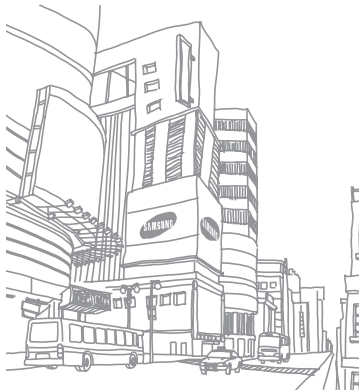

# Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

## Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

**Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse**

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu**

**Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

**Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

**Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria**

**Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact**

**Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător**

**Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni**

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

**Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată**

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

**Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

### **Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării**

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

### **Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate**

#### **Opriti dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice**

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac**

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

### **Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență**

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

### **Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio**

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

### **Oprii dispozitivul în medii potențial explozive**

- Oprii dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

### **Oprii dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion**

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

### **Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului**

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

## **Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul**

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrați atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgență.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

## Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

### Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

### Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

### Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.



### **Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C**

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere**

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice**

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

### **Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune**

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

### **Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri**

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

### **Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit**

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roșii și pigmentație.

### **Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie**

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

### **Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare**

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

### **Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate**

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați un medic.

### **Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător**

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

### **Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător**

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

### **Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria**

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

### **Când vorbiți utilizând dispozitivul:**

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

## Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

## Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

## Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brăului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

## Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

## Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseala și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseala sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

## La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

## Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

**Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat**

**Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public**

**Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul**

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

**Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile**

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

**Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului**

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

**Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

**Asigurarea accesului la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

**Păstrați în siguranță datele personale și datele importante**

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.

## Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

## Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,694 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată

a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului

lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.


## Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE” SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

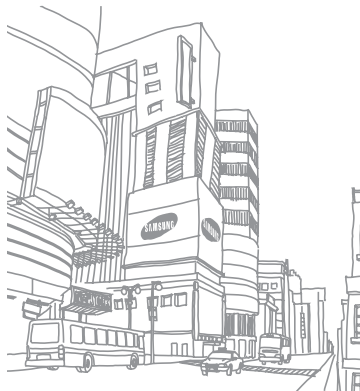

# Index

## agendă telefonică

- creare carte de vizită 62
- creare contacte 61
- creare grupuri 63
- găsire contacte 61

## alarme

- creare 87
- oprire 87

## AllShare 80

## apel în așteptare 38

## apeluri

- efectuare 35
- în așteptare 38
- numere internaționale 36
- preluare 35
- redirecționare 38

## respingere 36

- utilizare cască 36
- utilizare opțiuni pe durata  
apelurilor 36
- vizualizare pierdute 37

## baterie

- instalare 9
- încărcare 11

## blocare cod PIN 27

## Bluetooth

- activare 77
- găsire și asociere cu dispozitive 78
- primire date 78
- trimitere date 78

## calculator 88

## calendar

- creare evenimente 64
- vizualizare evenimente 65

## cameră foto

- particularizare cameră foto 49
- particularizare cameră video 52
- realizare fotografii 46
- realizare videoclipuri 51

## cartelă de memorie

- formatarea 15
- scoatere 14

## cartelă SIM

- blocare 27
- instalare 9

## cartelă USIM

- blocare 27
- instalare 9



căutare Google 73

coduri de acces 103

### conexiuni

Bluetooth 77

PC 84

WLAN 79

### conexiuni PC

Samsung Kies 84

stocare în masă 85

### conexiuni VPN

conectare la 86

creare 85

### contacte

copiere 63

creare 61

găsire 61

import 63

setare apelare rapidă 62

dată și oră, setare 24

### descărcări

aplicații 32

fișiere 32

despachetare 9

### dispozitiv

aspect 16

panou de notificări 22

particularizare 24

pictograme indicatoare 18

pornire sau oprire 16

setări 92

taste 17

### DLNA

consultați AllShare

### ecran cu meniuri

accesare 23

organizare aplicații 23

### ecran Repaus

adăugare elemente 21

adăugare panouri 22

### ecran tactil

blocare 21

utilizare 20

### e-mail

setare conturi 42

trimitere 43

vizualizare 44

### fotografii

capturare 46

realizare de fotografii

panoramice 49

realizare după scenă 48

realizare în modul Fotografiere

zâmbet 48

vizualizare 54

- galerie
  - formate de fișiere 53
  - redare videoclipuri 54
  - vizualizare fotografii 54
- Google Mail 41
- Google Talk 44
- hărți 1 70
- Internet
  - consultați navigator Web 67
- introducere text 28
- înregistrare voce
  - înregistrare 66
  - redare 66
- jurnal apeluri 38
- jurnal de mesaje 38
- latitudine 71
- limbă 99
- luminozitate, ecran 26
- manager aplicații 91
- manager fișiere 88
- mesagerie vocală 40
- mesaje
  - accesare mesagerie vocală 40
  - setare conturi de e-mail 42
  - trimitere e-mail 43
  - trimitere mesaje text 39
  - trimitere multimedia 39
- mesaje multimedia
  - trimitere 39
  - vizualizare 40
- mesaje text
  - trimitere 39
  - vizualizare 40
- mod avion 16
- mod număr de apelare fixată 37
- mod silențios 25
- muzică
  - adăugarea fișierelor 55
  - creare liste de redare 57
  - redare muzică 55
- navigator Web
  - adăugare marcaje 69
  - navigare pagini Web 67
- note
  - creare 65
  - vizualizare 66
- note text 65
- Radio FM
  - ascultare 58
  - salvare posturi 59
- redirecționare apeluri 38

Samsung Apps 75

Samsung Kies 84

## setări

accesibilitate 101

afișare 95

aplicații 97

confidențialitate 98

conturi și sincronizare 98

dată și oră 102

despre telefon 102

intrare și ieșire voce 101

locație și securitate 96

setări apeluri 94

setări regionale și text 99

stocare pe cartela SD și în

telefon 98

sunet 95

wireless și rețea 92

## sincronizare

cu conturi Web 33

social hub 45

știri și meteo 75

ThinkFree Office 89

videoclip 54

## videoclipuri

capturare 51

redare 54

## WLAN

activarea 79

găsirea și conectarea la rețele 79

## YouTube

încărcarea videoclipurilor 74

urmărirea videoclipurilor 73

**Declarație de conformitate (R&TTE)****Noi, Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

**Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-S5830i**

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marcă de identificare: 0168

**C E 0168**

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.10.27

(locul și data emiterii)

Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

### **Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies**

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) și instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs. Samsung Kies va fi lansat automat.  
Dacă Samsung Kies nu este lansat automat, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC-ul dvs.  
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.